

INSTRUKCJA OBSŁUGI



RK-2006L2U

REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA
NA PALIWO STAŁE
Z PODAJNIKEM OPAŁU

Wersja DA14

1. Przeznaczenie.

Regulator RK-2006L2U jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym wykonanym w technice automatycznego montażu powierzchniowego. Konstrukcja regulatora pozwala na łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę.

Regulator RK-2006L2U przeznaczony jest do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym. Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest na poziomie zadanym przez użytkownika poprzez odpowiednie sterowanie wentylatorem nadmuchu. Regulator dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i przedstawia ją na wyświetlaczu oraz odpowiednio steruje pompą obiegu CO, oraz podajnikiem opału. W celu zapewnienia dokładniejszej regulacji temperatury ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony w wejście umożliwiające podłączenie termostatu pokojowego. Dodatkowo regulator posiada możliwość sterowania pompą ładującą zasobnik wody użytkowej.

2. Podłączenie.

Przed włączeniem zasilania regulatora należy podłączyć odpowiednio do gniazd z tyłu regulatora: przewody zasilające regulatora, wentylatora nadmuchu, pomp CO i CWU oraz podajnika opału. Czujniki temperatury należy umieścić w odpowiednio przygotowanych miejscach pomiarowych, które powinny być suche.

UWAGA! Przed podłączeniem regulatora do zasilania należy sprawdzić poprawność uziemienia w instalacji sieciowej oraz dokręcić śruby zaciskowe złącza wyjściowego. Do wyjść wentylatora i pomp można podłączyć urządzenia o łącznej mocy do 900W.

UWAGA!!! Wyjścia sterujące podajnikiem i wentylatorem wyciągowym nie są zabezpieczone i WYMAGAJĄ zastosowania odpowiednich bezpieczników.

Wyjścia nie wykorzystane mogą pozostać niepodłączone.

Schematy podłączenia regulatora przedstawiają rysunki 3 i 4.

W układzie z cofaniem paliwa należy zastosować moduł dodatkowy UM-1.


3. Obsługa.

Po włączeniu zasilania regulator wyświetla nazwę urządzenia i wersję oprogramowania oraz zapala wszystkie lampki sygnalizacyjne w celu ich sprawdzenia. Następnie przechodzi do stanu w jakim znajdował się przed wyłączeniem lub przed zanikiem zasilania.

3.1. Płyta czołowa.

Płyta czołowa przedstawiona została na rysunku 1. Urządzenie zawiera:

- 1 - wyświetlacz,
- 2 - kontrolkę załączenia wentylatora.
- 3 - kontrolkę załączenia podajnika opału.
- 4 - kontrolkę załączenia wentylatora wyciągowego.
- 5 - kontrolkę załączenia pompy obiegu CO.
- 6 - kontrolkę załączenia pompy ładującej CWU.
- 7 - kontrolkę zadziałania termostatu pokojowego oraz wskaźnika ustawiania temperatury zadanej kotła.
- 8 - przycisk umożliwiający wybór parametrów.
- 9 - gałkę ustawiania podawania paliwa.
- 10- przycisk ręcznego podajnika (ręczne podawanie paliwa).
- 11- przycisk START/STOP oraz kasowania alarmów.
- 12- gałkę termostatu kotła i ustawiania parametrów zawierającą przycisk OK zatwierdzający zmiany.

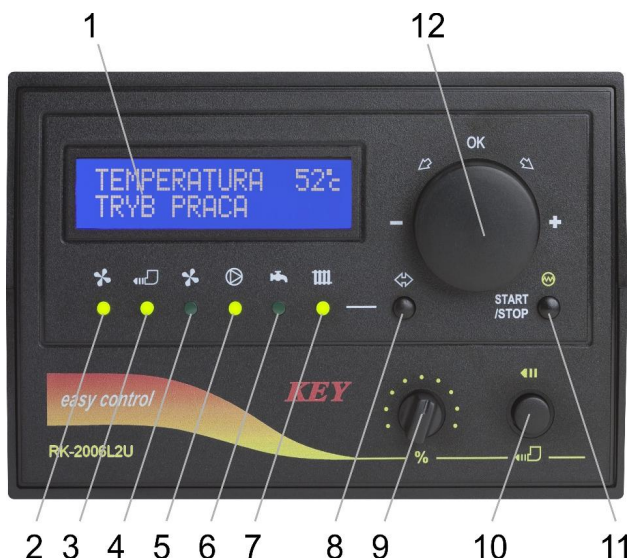

Rysunek 1. Płyta czołowa regulatora RK-2006L2U

3.2. Okno główne, tryb regulacji i stan urządzeń wyjściowych.

Po włączeniu zasilania regulator wyświetla okno główne. W górnej linii wyświetlacza (1) pokazana jest temperatura wody w kotle, w dolnej tryb pracy. Lampki poniżej przyporządkowane są do odpowiednich wyjść, a ciągłym świeceniem wskazują stan ich załączenia.

TEMPERATURA	6 7 c
TRYB	STOP

3.3. Ustawienie temperatury zadanej kotła.

W celu ustawiania temperatury zadanej kotła należy obracając gałką termostatu kotła (12) ustawić właściwą wartość i zatwierdzić ją za pomocą przycisku OK (naciśnięcie gałki).

TEMPERATURA
ZADANA KOTŁA → 5 8 c

UWAGA! Jeżeli instalacja grzewcza posiada zasobnik CWU, to temperatura wody w kotle utrzymywana przez regulator w czasie podgrzewania zasobnika może być wyższa niż temperatura zadana gałką termostatu.

3.4. Ręczne podawanie paliwa i napełnianie podajnika.

Uzupełnianie paliwa w podajniku uruchamia się za pomocą przycisku podajnika (10). Jeśli regulator znajduje się w trybie STOP przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy spowoduje załączenie trybu NAPEŁNIANIE.

TEMPERATURA	6 7 c
TRYB	NAPEŁNIANIE

Praca w tym trybie polega na ciągłym podawaniu paliwa przez czas określony w parametrze serwisowym „Czas napełniania podajnika” lub do ręcznego zatrzymania poprzez ponowne naciśnięcie przycisku podajnika.

3.5. Uruchomienie i zatrzymanie regulacji.


Jeśli regulator znajduje się w trybie STOP to naciśnięcie przycisku START/STOP podczas wyświetlania stanu regulatora powoduje uruchomienie regulacji. W zależności od temperatury wody w kotle regulator przełącza się w tryb PRACA lub PODTRZYMANIE.

TEMPERATURA	4 6 c
TRYB	PRACA

TEMPERATURA	6 7 c
TRYB	PODTRZYM.

Tryb PODTRZYMANIE włączany jest, gdy temperatura wody w kotle osiągnie temperaturę zadaną gałką termostatu lub temperaturę potrzebną do dogrzania ciepłej wody użytkowej i trwa do momentu obniżenia się temperatury wody w kotle o wartość ustawioną w parametrze serwisowym „Histereza pracy kotła”. Spadek temperatury wody w kotle powoduje przełączenie się regulatora w tryb PRACA.

Jeśli regulator znajduje się w trybie PRACA lub PODTRZYMANIE, przyciśnięcie przycisku START/STOP powoduje zatrzymanie regulacji i przełączenie się urządzenia w tryb STOP.

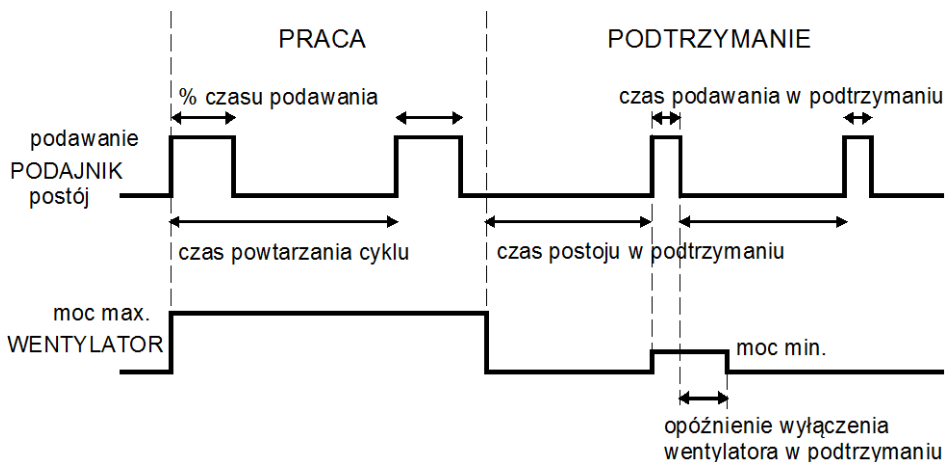

Rysunek 2. Zasada działania podajnika i wentylatora.

3.6. Określanie dawki paliwa.

Dawka paliwa i prędkość pracy wentylatora zależą od ustawionych parametrów oraz trybu pracy regulatora, na rysunku 2 przedstawiona została zasada działania podajnika i wentylatora w zależności od trybu pracy regulatora.

W trybie PRACA paliwo podawane jest w cyklach, których czas trwania określony jest w parametrze użytkownika „Czas powtarzania podawania paliwa”. Ilość podawanego paliwa zależy od wartości ustawionej za pomocą gałki podajnika paliwa (9). Obracanie gałki powoduje wyświetlenie ustawień dawki paliwa np.:

D A W K A P A L I W A	
5 4 %	2 . 7 / 5 s

W powyższym przykładzie gałka podajnika ustawiona została na wartość 54%, a paliwo podawane będzie przez 2,7 sekundy w cyklach trwających 5 sekund (przerwa pomiędzy załączeniami podajnika wynosić będzie 2,3 sekundy). Przedstawione wartości wynikają z następujących zależności:

Czas podawania = Czas powtarzania podawania X Nastawa gałki podajnika.

Czas postoju podajnika = Czas powtarzania podawania - Czas podawania.

Wentylator w trybie PRACA włączany jest na stałe z mocą określoną w parametrze serwisowym „Maksymalna moc wentylatora”.

UWAGA! Jeśli parametr serwisowy „Modulacja mocy” zostanie ustawiony na „TAK”, to dawka paliwa obliczona w sposób przedstawiony powyżej będzie określała maksymalną ilość podawanego paliwa. Zbliżanie się temperatury wody w kotle do wartości zadanej spowoduje proporcjonalne zmniejszanie obrotów wentylatora i ilości podawanego paliwa.

UWAGA! Minimalna dawka paliwa jaką można ustawić za pomocą gałki wynosi tyle, ile wartość ustawiona w parametrze użytkownika „Minimalna dawka paliwa”.

UWAGA! Ustawienie gałki podajnika w lewe skrajne położenie powoduje wyłączenie podawania.

DAWKA PALIWA
PODAJNIK WYŁ.

W trybie PODTRZYMANIE dawka paliwa zależy od wartości ustawionych w parametrach użytkownika „Czas podawania w podtrzymaniu” i „Czas postoju w podtrzymaniu”. Wentylator natomiast załączany jest w momencie rozpoczęcia podawania paliwa z mocą ustawioną w parametrze serwisowym „Minimalna moc wentylatora”, a wyłączany z opóźnieniem ustawionym w parametrze serwisowym „Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu”.

UWAGA! Regulator ma możliwość włączenia w trybie serwisowym funkcji przedmuchów. Funkcja ta polega na okresowym załączaniu wentylatora na 100% mocy podczas pracy w trybie PODTRZYMANIE. Działanie takie ma na celu usunięcie nagromadzonych gazów. Podczas wykonywania przedmuchu regulator wyświetla:

TEMPERATURA	69°C
TRYB PRZEDMUCH	

3.7. Ciepła woda użytkowa.

Jeśli układ grzewczy wyposażony jest w zasobnik i pompę CWU, to użytkownik może zaprogramować priorytet przygotowania i temperaturę ciepłej wody. Wysokość temperatury wody w zaprogramowana jest w parametrze użytkownika „Temperatura zadana CWU”. Parametr użytkownika „Priorytet grzania CWU” określa sposób pracy pomp CO i CWU. Praca z priorytetem polega na tym, że podczas podgrzewania ciepłej wody, regulator włącza pompę CWU i wyłącza pompę CO. Działanie takie powoduje szybkie dogrzanie wody w zasobniku. Podczas przygotowania ciepłej wody z wyłączonym priorytetem, pompy CO i CWU pracują jednocześnie.

3.8. Termostat pokojowy.

W celu poprawienia komfortu ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony w wejście umożliwiające podłączenie dowolnego termostatu pokojowego z wyjściem stykowym. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od wymaganej następuje zapalenie lampki termostatu pokojowego, oznacza to, że kocioł powinien utrzymywać temperaturę zadaną gałką termostatu. Po osiągnięciu w pomieszczeniu wymaganej temperatury gaśnie lampka, a kocioł przechodzi w stan podtrzymywania palenia przy temperaturze minimalnej. Dodatkowo, w zależności od wartości ustawionej w parametrze serwisowym „Tryb załączania pompy CO”, stan wejścia termostatu pokojowego może wpływać na pracę pompy CO.

Uwaga! W przypadku nie wykorzystywania termostatu pokojowego wejście to powinno pozostać zwarte.

3.9. Wejście bezpieczeństwa.

Regulator posiada wejście bezpieczeństwa „X” pozwalające na podłączenie np. stykowego czujnika otwarcia pokrywy podajnika lub styku informującego o zadziałaniu wyłącznika przeciążeniowego silnika podajnika. Rozwarcie tego wejścia powoduje wyłączenie wentylatorów i podajnika oraz wywołanie alarmu bezpieczeństwa. Powrót do normalnej pracy wentylatora następuje po ponownym zwarciu styków (np. zamknięcie pokrywy podajnika).

Uwaga! W przypadku niewykorzystywania wejścia bezpieczeństwa, jego styki powinny pozostać zwarte.

3.10. Wyjście alarmowe DATA.

Regulator posiada wyjście alarmowe DATA pozwalające na podłączenie za pośrednictwem modułu UM-1 dodatkowego sygnalizatora alarmu. Wyjście to załączane jest w przypadku wystąpienia alarmu.

3.11. Alarmy.

Regulator RK-2006L2U w sposób ciągły testuje poprawność pracy torów pomiarowych i czujników alarmowych. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej urządzenie wywołuje alarm i podejmuje odpowiednie działania. Informacja o zaistniałym problemie wyświetlana jest na wyświetlaczu. Dodatkowo, w zależności od rodzaju uszkodzenia, może zostać załączony wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy i wyjście alarmowe. W celu skasowania alarmu należy usunąć jego przyczynę i nacisnąć przycisk START/STOP. Próba skasowania alarmu bez uprzedniego usunięcia przyczyny, powoduje jedynie wyłączenie sygnalizatorów alarmowych. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego alarmu, informacja o każdym z nich wyświetlana jest naprzemiennie.

Zapłon i gaszenie podajnika.

Jeśli układ grzewczy wyposażony został w czujnik temperatury podajnika, to przekroczenie przez tą temperaturę wartości zaprogramowanej w parametrze serwisowym „Temperatura zapłonu podajnika” spowoduje wywołanie alarmu zapłonu podajnika. Regulator rozpocznie gaszenie, które polega na wyłączeniu wentylatorów

oraz włączeniu podajnika na czas ustawiony w parametrze serwisowym „Czas napełniania podajnika”. Po zakończeniu gaszenia włączany jest tryb STOP.

A L A R M : Z A P Ł O N P O D A J N I K A

UWAGA! Alarm ten skasować można po obniżeniu się temperatury podajnika. Skasowanie alarmu przed zakończeniem gaszenia wyłącza jedynie sygnalizację. W takim przypadku regulator wyświetli komunikat:

T E M P E R A T U R A 6 0 ° C T R Y B G A S Z E N I E
--

Uszkodzenie czujnika podajnika.

W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury podajnika, podobnie jak w przypadku zapłonu, regulator przeprowadza procedurę gaszenia oraz wywołuje odpowiedni alarm:

A L A R M : C Z U J N I K T E M P . P O D A J N I K A
--

UWAGA! Alarm ten można skasować tylko po usunięciu awarii w torze pomiarowym czujnika podajnika.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przegrzanie kotła.

Regulator RK-2006L2U posiada potrójne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła. Jeśli temperatura wody w kotle osiągnie wartość zaprogramowaną w parametrze serwisowym „Temperatura maksymalna kotła”, to regulator bezwzględnie załączy pompę CO.

Wzrost temperatury wody w kotle do poziomu około 95°C spowoduje zadziałanie sprzętowego układu STB, który mechanicznie włączy zasilanie pompy CO i odcinie zasilanie wentylatora. Układ STB powraca do normalnej pracy po spadku temperatury kotła do około 92°C.

Wzrost temperatury wody w kotle do wartości zaprogramowanej w parametrze serwisowym „Temperatura przegrzania kotła” spowoduje wyłączenie wentylatora, załączenie pompy CO, przełączenie się regulatora w tryb STOP i wywołanie alarmu:

A L A R M : P R Z E G R Z . K O T Ł A

UWAGA! Alarm ten można skasować po spadku temperatury wody w kotle poniżej temperatury przegrzania.

Uszkodzenie czujnika kotła.

W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wody w kotle regulator wyłącza wentylator, załącza pompę CO, przełącza się w tryb STOP i wywołuje alarm:

A L A R M :	C Z U J N I K
T E M P .	K O T Ł A

UWAGA! Alarm ten można skasować tylko po usunięciu awarii w torze pomiarowym czujnika kotła.

Wejście bezpieczeństwa.

Regulator RK-2006L2U wyposażony został w wejście bezpieczeństwa, do którego podłączyć można np. stykowy czujnik otwarcia kłapy zbiornika paliwa. Rozwarcie styków wejścia bezpieczeństwa powoduje wyłączenie wentylatorów i podajnika oraz wyświetlenie alarmu:

A L A R M :	W E J Ś C I E
B E Z P I E C Z E Ń S T W A	

UWAGA! Alarm nie powoduje załączenia wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego oraz nie wymaga kasowania. Po ponownym zwarceniu styków wejścia bezpieczeństwa proces regulacji kontynuowany jest od momentu, w którym został przerwany.

UWAGA! Jeśli regulator znajduje się w trybie gaszenia, zadziałanie wejścia bezpieczeństwa nie zatrzymuje pracy podajnika.

Uszkodzenie czujnika CWU.

Jeśli układ grzewczy wyposażony jest w obieg CWU, to w przypadku uszkodzenia czujnika ciepłej wody użytkowej regulator wyłącza pompę CWU i wywołuje alarm:

A L A R M :	C Z U J N I K
T E M P .	C W U

UWAGA! Alarm ten nie powoduje załączenia wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego oraz nie wymaga kasowania. Wyłączany jest automatycznie po usunięciu awarii w torze pomiarowym czujnika temperatury CWU.

Uszkodzenie czujnika temperatury wody powrotnej.

Jeśli układ grzewczy posiada pompę mieszającą, to w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury wody powrotnej, pompa ta jest wyłączana a regulator wywołuje alarm:

A L A R M :	C Z U J N I K
T E M P .	P O W R O T U

UWAGA! Alarm ten nie powoduje załączenia wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego oraz nie wymaga kasowania. Wyłączany jest automatycznie po usunięciu awarii w torze pomiarowym czujnika temperatury wody powrotnej.

Brak opału.

Jeśli serwisowa funkcja „Testowanie braku opału” jest uruchomiona, to regulator przechodząc w tryb PRACA rozpoczyna monitorowanie temperatury wody w kotle. Jeśli obniży się ona do wartości ustawionej w parametrze „Temperatura testu braku opału” i nie wzrośnie powyżej tego poziomu przez czas ustawiony w parametrze „Czas testu braku opału”, to regulator przełączy się w tryb STOP i wywoła alarm:

A L A R M : B R A K O P A Ł U

UWAGA! Testowanie braku opału przeprowadzane jest tylko wtedy, kiedy regulator znajduje się w trybie PRACA. Alarm braku opału skasować można w dowolnym momencie za pomocą przycisku START/STOP.

4. Przeglądanie i ustawianie parametrów użytkownika.

Naciskając przycisk ↔ (8) mamy możliwość przeglądania kolejnych parametrów użytkownika. Przełączenie się na dowolny z nich sygnalizowane jest szybkim miganiem odpowiedniej lampki. Obracając gałką możemy zmienić wartość wybranego parametru. Tryb zmiany sygnalizowany jest pojawieniem się symbolu → na lewo od ustawianej wartości. W celu zatwierdzenia nowej wartości należy nacisnąć przycisk OK. Porzucenie trybu zmiany i przywrócenie poprzedniej wartości parametru następuje po naciśnięciu przycisku START/STOP. Jeśli urządzenie zostanie pozostawione w trybie zmiany lub przeglądania parametrów przez 60 sekund, to regulator automatycznie wycofa ostatnio wprowadzoną modyfikację i przełączy się w tryb wyświetlania stanu urządzenia. Wykaz wszystkich parametrów użytkownika przedstawiony został w tabeli 1. Kolumny tabeli zawierają kolejno: szybko migającą lampkę, nazwę parametru, wartość minimalną i maksymalną możliwą do ustawienia oraz wartość wstępnie zaprogramowaną przez producenta, do której możemy wrócić wybierając funkcję „Ustawienia producenta” w trybie serwisowym.

Tabela 1. Spis parametrów użytkownika.

Lampka	Parametr	Min	Max	Ust. Prod.
Termostat	Temperatura zadana kotła.	50°C	95°C	50°C
	Współczynnik modulacji czuwania.	1	20	6
	Współczynnik modulacji grzania.	1	20	4
Podajnik	Czas powtarzania podawania paliwa.	5s	600s	5s
	Minimalna dawka paliwa.	1%	99%	5%
	Dawka paliwa.	Minimalna dawka paliwa	100%	Gałka podajnika
	Czas podawania w podtrzymaniu.	1s	240s	25s
	Czas postoju podajnika w podtrzymaniu.	1min	100min	15min
Pompa CO	Tryb pracy pompy CO.	LATO	ZIMA	ZIMA
Pompa CWU	Temperatura zadana CWU	30°C	60°C	50°C
	Priorytet grzania CWU.	NIE	TAK	NIE
	Program likwidacji bakterii w zbiorniku CWU	NIE	TAK	NIE
	Temperatura zmierzona CWU.			
	Temperatura zmierzona powrotu.			

4.1. Modulacja mocy.

Modulacja mocy polega na stopniowym zmniejszaniu prędkości obrotowej wentylatora i ilości podawanego paliwa przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do wartości zadanej. O prędkości modulacji decyduje współczynnik. Np. wartość współczynnika 5 oznacza, że jeśli temperatura wody w kotle jest o 5°C niższa od zadanej, to wentylator pracuje z mocą ustawioną w parametrze serwisowym „Maksymalna moc wentylatora” a ilość podawanego paliwa jest taka jak ustawiona za pomocą gałki podajnika. Wzrost temperatury wody w kotle powoduje stopniowe zmniejszanie obrotów wentylatora do mocy ustawionej w parametrze serwisowym „Minimalna moc wentylatora” oraz stopniowe zmniejszanie ilości podawanego paliwa do wartości zaprogramowanej w parametrze „Minimalna dawka paliwa”.

Współczynnik modulacji czuwania - parametr ten określa wartość współczynnika modulacji braną pod uwagę przy ustalaniu mocy kotła w przypadku kiedy styki wejścia termostatu pokojowego są rozwarte. Jeśli modulacja mocy jest wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

WSPÓŁ . MODULACJI	6
CZUWANIA	

Współczynnik modulacji grzania - parametr ten określa wartość współczynnika modulacji braną pod uwagę przy ustalaniu mocy kotła, w przypadku kiedy styki wejścia termostatu pokojowego są zwarte. Jeśli modulacja mocy jest wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

WSPÓŁ . MODULACJI	
GRZANIA	4

4.2. Temperatura zadana kotła.

Temperatura zadana kotła - jest to wartość temperatury, do której będzie dążył regulator jeśli styki wejścia termostatu pokojowego zostaną zwarte.

TEMPERATURA	
ZADANA KOTŁA	50 c

4.3. Parametry podawania paliwa.

Czas powtarzania cyklu podawania paliwa - jest czas powtarzającego się cyklu podawania paliwa w trybie PRACA, na który składa się czas podawania i czas postoju podajnika. Czas podawania obliczany jest na podstawie wartości nastawionej gałką podajnika.

CZAS POWT. PODAW.	
PALIWA	10 s

Minimalna dawka paliwa - parametr ten określa minimalną wartość dawki paliwa jaką można ustawić za pomocą gałki podajnika. Jeśli regulator pracował będzie z włączoną modulacją mocy wentylatora, to wartość zaprogramowana w tym parametrze określa również minimalną porcję paliwa jaka może zostać podana przed przejściem regulatora w tryb PODTRZYMANIE.

MINIMALNA DAWKA	
PALIWA	5 %

Dawka paliwa - nastawy wyświetlane w tym okienku wyświetlają aktualną wartość dawki paliwa ustawionej gałką podajnika. Dokładny opis wyświetlanych parametrów znajduje się w punkcie 3.6.

DAWKA PALIWA	
54 %	2 . 7 / 5 s

Czas podawania w podtrzymaniu - parametr ten określa na ile czasu załączany będzie podajnik paliwa w trybie PODTRZYMANIE.

CZAS PODAWANIA W	
PODTRZYM.	25 s

Czas postoju w podtrzymaniu - parametr ten określa czas postoju podajnika w trybie PODTRZYMANIE.

CZAS POSTOJU W
PODTRZYM . 15 min

4.4. Tryb pracy pompy CO. - W okresie lata można wyłączyć ogrzewanie przez zaprogramowanie wartości „LATO” oznaczającej wyłączenie pracy pompy CO. W trybie tym regulator steruje kotłem wyłącznie na potrzeby CWU.

TRYB PRACY
POMPY CO ZIMA

UWAGA! Parametr ten jest niedostępny w przypadku, kiedy instalacja grzewcza nie posiada obiegu CWU.

4.5. Parametry pracy obiegu CWU.

Parametry opisane w tym punkcie określają sposób, w jaki regulator przygotowuje ciepłą wodę użytkową. W przypadku kiedy instalacja nie posiada obiegu CWU, użytkownik nie ma możliwości zmiany tych parametrów.

Temperatura zadana CWU - parametr ten służy do określenia temperatury wody w zasobniku CWU do uzyskania, której dążył będzie regulator.

TEMPERATURA
ZADANA CWU 50°C

Priorytet grzania CWU - parametr ten określa sposób pracy pomp CO i CWU podczas podgrzewania ciepłej wody. Praca z włączonym priorytetem polega na tym, że podczas podgrzewania ciepłej wody, regulator włącza pompę CWU i wyłącza pompę CO. Działanie takie powoduje szybkie dogrzanie wody w zasobniku. Podczas przygotowania ciepłej wody z wyłączonym priorytetem, pompy CO i CWU pracują jednocześnie.

PRIORYTET
GRZANIA CWU NIE

Likwidacja bakterii w zasobniku CWU - regulator umożliwia ręczne załączenie programu likwidacji flory bakteryjnej w zasobniku CWU. Zaprogramowanie wartości „TAK” uruchamia proces, w którym woda w zasobniku CWU podgrzewana jest do 75°C. Po osiągnięciu wymaganej temperatury regulator automatycznie wyłącza program likwidacji bakterii.

LIKWIDACJA
BAKTERII NIE

UWAGA! Funkcję likwidacji flory bakteryjnej należy włączyć w nocy lub w czasie gdy woda nie będzie pobierana z zasobnika CWU, aby uchronić użytkowników przed poparzeniem.

Temperatura zmierzona CWU - regulator umożliwia podgląd zmierzonej temperatury w zasobniku CWU.

TEMP . ZMIERZONA
CWU 4 8 c

4.6. Temperatura zmierzona wody powrotnej.

Jeśli obieg grzewczy wyposażony jest w pompę mieszającą i czujnik temperatury powrotu, to opcja ta umożliwia podgląd zmierzonej temperatury wody powrotnej. W innym przypadku opcja ta jest niedostępna.

TEMP . ZMIERZONA
POWROTU 3 2 c

5. Ustawianie parametrów - tryb serwisowy.

Wejście w tryb serwisowy następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku ↔ (8) i sygnalizowane jest potrójnym dźwiękiem. Przeglądanie i zmiana poszczególnych parametrów odbywa się podobnie jak dla parametrów użytkownika. Jedyna różnica polega na tym, że lampka sygnalizująca wybrany parametr miga powoli. Wykaz wszystkich parametrów serwisowych przedstawiony został w tabeli 2. Kolumny tabeli zawierają kolejno: wolno migającą lampkę, nazwę parametru, wartość minimalną i maksymalną możliwą do ustawienia oraz wartość wstępnie zaprogramowaną przez producenta.

Tabela 2. Wykaz parametrów serwisowych.

Lampka	Parametr	Min	Max	Ust. Prod.
Brak	Wybór języka (patrz opis).			
Wentylator	Minimalna moc wentylatora.	1%	100%	40%
	Maksymalna moc wentylatora.	1%	100%	100%
	Przedmuchy wentylatora.	NIE	TAK	NIE
	Czas przedmuchu.	5s	60s	10s
	Czas przerwy przedmuchu.	1min	99min	1min
	Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu.	0%	500%	20%
Podajnik	Testowanie braku opału	NIE	TAK	TAK
	Temperatura testowania braku opału.	20°C	70°C	40°C
	Czas testowania braku opału.	1min	240min	30min
	Testowanie zapłonu podajnika.	NIE	TAK	TAK
	Temperatura zapłonu podajnika.	60°C	95°C	85°C
	Czas napełniania podajnika.	1min	30min	10min
	Cofanie paliwa.	NIE	TAK	TAK
Pompa CO	Czas cofania paliwa.	1s	240s	2s
	Tryb załączenia pompy CO.	AUTO	TERM	TERM
	Okresowe załączanie pompy CO.	NIE	TAK	TAK
Pompa CWU	Czas okresowego załączania pompy CO.	1min	99min	2min
	Tor CWU (patrz opis).			BRAK
	Podwyższenie temperatury kotła podczas grzania CWU.	1°C	20°C	5°C
	Histeresa grzania CWU.	1°C	9°C	5°C
	Wybieg pompy CWU.	NIE	TAK	NIE
	Czas wybiegu pompy CWU.	1min	99min	2min
	Temperatura załączenia pompy mieszającej.	30°C	60°C	50°C
Termostat	Histeresa pracy pompy mieszającej.	1°C	9°C	5°C
	Temperatura minimalna kotła.	50°C	69°C	50°C
	Temperatura maksymalna kotła.	70°C	95°C	90°C
	Histeresa pracy kotła.	1°C	9°C	4°C
	Histeresa ochrony kotła.	1°C	9°C	2°C
	Temperatura przegrzania kotła.	90°C	99°C	98°C
	Modulacja mocy.	NIE	TAK	NIE
Brak	Ustawienia serwisowe.			
	Ustawienia producenta.			
	Testowanie wyjść.			

5.1. Wybór języka.

Regulator RK-2006L2U wyposażony został w możliwość zmiany wersji językowej interfejsu użytkownika. Liczba i rodzaj dostępnych języków zależą od konkretnego urządzenia. Jeśli do regulatora wczytano tylko jedną wersję interfejsu, to okienko wyboru języka jest niedostępne.



5.2. Parametry pracy wentylatora.

Minimalna moc wentylatora - parametr ten określa z jaką mocą pracował będzie wentylator podczas podawania paliwa w trybie PODTRZYMANIE. Dodatkowo, jeśli modulacja mocy jest włączona, to parametr ten określa minimalną moc jaką osiągnie wentylator podczas płynnego zmniejszania obrotów przy dochodzeniu przez wodę w kotle do temperatury zadanej.

MINIMALNA MOC WENTYLATORA	40%
------------------------------	-----

Maksymalna moc wentylatora - parametr ten określa z jaką mocą pracował będzie wentylator w trybie PRACA.

MAKSYMALNA MOC WENTYLATORA	100%
-------------------------------	------

Przedmuchy wentylatora - regulator ma możliwość włączenia funkcji przedmuchów. Polega ona na okresowym załączaniu wentylatora podczas pracy regulatora w trybie PODTRZYMANIE. Działanie takie ma na celu usunięcie nagromadzonych gazów.

PRZEDMUCHY WENTYLATORA	TAK
---------------------------	-----

Czas przedmuchu - parametr ten określa czas trwania przedmuchu. Jeśli funkcja przedmuchów zostanie wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

CZAS PRZEDMUCHU	20s
--------------------	-----

Czas przerwy przedmuchu - parametr ten określa czas pomiędzy przedmuchami. Jeśli funkcja przedmuchów zostanie wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

CZAS PRZERWY PRZEDMUCHU	1min
----------------------------	------

Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu - parametr ten określa, o ile procent wydłużona zostaje praca wentylatora po zakończeniu podawania paliwa gdy kocioł pracuje w trybie PODTRZYMANIE.

OPÓŻ. WYŁ. WENT. W PODTRZYM.	20%
---------------------------------	-----

5.3. Parametry pracy podajnika.

Testowanie braku opału - parametr ten pozwala włączyć testowanie braku opału. Po włączeniu tej funkcji, regulator przechodząc w tryb PRACA rozpoczyna monitorowanie temperatury wody w kotle. Jeśli obniży się ona do wartości ustawionej w parametrze „Temperatura testu braku opału” i nie wzrośnie powyżej tego poziomu przez czas ustawiony w parametrze „Czas testu braku opału”, to regulator przełączy się w tryb STOP i wywoła alarm braku opału.

TESTOWANIE	BRAKU
OPAŁU	TAK

Temperatura testu braku opału - parametr ten określa wartość, do której obniżyć musi się temperatura wody w kotle, aby regulator rozpoczął testowanie braku opału. Jeśli funkcja testowania braku opału jest wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

TEMP. TESTU	BRAKU
OPAŁU	40 c

Czas testu braku opału - parametr ten określa, ile czasu od rozpoczęcia testowania braku opału temperatura wody w kotle musi być niższa niż ustawiona w parametrze „Temperatura testu braku opału”, aby regulator wywołał alarm. Jeśli funkcja testowania braku opału jest wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

CZAS TESTU	BRAKU
OPŁU	30 min

Testowanie zapłonu podajnika - parametr ten pozwala włączyć funkcję ochrony przed zapłonem paliwa. Przy włączonej ochronie regulator bada temperaturę podajnika i, jeśli przekroczy ona wartość ustawioną w parametrze „Temperatura zapłonu podajnika” rozpoczyna gaszenie oraz wywołuje alarm zapłonu podajnika.

TEST ZAPŁONU	
PODAJNIKA	TAK

Temperatura zapłonu podajnika - parametr ten określa przy jakiej temperaturze podajnika regulator rozpoczyna proces gaszenia. Jeśli ochrona podajnika jest wyłączona, to parametr ten jest niedostępny.

TEMP. ZAPŁONU	
PODAJNIKA	85 c

Czas napełniania podajnika - parametr ten określa, ile czasu powinien pracować podajnik, aby paliwo wypełniło całą jego długość. Ustawiona wartość określa również czas pracy podajnika podczas gaszenia.

C Z A S	N A P E Ł N I A N I A	
P O D A J N I K A		1 0 m i n

Cofanie paliwa - parametr ten pozwala uaktywnić wyjście cofania paliwa. Cofanie - zmiana kierunku pracy podajnika - wymagane jest przez niektóre rodzaje paliw. Jeśli wyjście cofania jest włączone, to regulator przed każdą zmianą kierunku pracy podajnika zatrzymuje go na 5 sekund.

C O F A N I E	
P A L I W A	T A K

UWAGA! Wyjście cofania podajnika należy podłączyć do sterownika za pomocą dodatkowego modułu UM-1 (rysunek 4).

Czas cofania paliwa - parametr ten określa przez, jaki czas od momentu załączenia aktywne jest wyjście cofania paliwa. Jeśli funkcja cofania jest wyłączona, to parametr ten nie jest dostępny.

C Z A S	C O F A N I A	
P A L I W A		2 s

5.4. Parametry pracy pompy CO.

Tryb załączenia pompy CO - parametr ten określa sposób, w jaki załączana jest pompa CO. Ustawienie wartości „TERM” oznacza, że pompa CO złączana będzie tylko przy zwartych stykach termostatu pokojowego i w sytuacjach awaryjnych (np. przegrzanie kotła). Zaprogramowanie wartości „AUTO” oznacza, że pompa CO pracowała będzie niezależnie od termostatu pokojowego.

T R Y B	Z A Ł Ą C Z A N I A	
P O M P Y	C O	A U T O

Okresowe załączanie pompy CO - parametr ten umożliwia uruchomienie funkcji okresowego załączania pompy CO w celu przemieszczania wody w obiegu grzewczym. Pompa włączana jest na 30 sekund co czas ustawiony w parametrze „Czas okresowego załączania pompy CO”. Funkcja ta dostępna jest, gdy tryb pracy pompy CO ustawiony został na wartość „TERM”.

O K R E S O W E	Z A Ł Ą C Z .	
P O M P Y	C O	T A K

Czas okresowego załączania pompy CO - parametr ten dostępny jest tylko, gdy pompa CO pracuje w trybie TERM oraz funkcja okresowego załączania pompy CO jest aktywna. Ustawiona wartość określa co, jaki czas załączana będzie pompa CO przy rozwartrych stykach termostatu pokojowego.

C Z A S	O K R E S .	Z A Ł .
P O M P Y	C O	2 m i n

5.5. Parametry pracy toru CWU.

Regulator posiada dodatkowy tor przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponieważ nie każdy układ grzewczy posiada zasobnik CWU i pompę ładującą, możliwe jest wyłączenie tego obiegu lub wykorzystanie go do sterowania pompą mieszającą wodę powrotną w kotle.

Tryb pracy toru CWU - ustawienie parametru tego na wartość „BRAK” wyłącza obieg CWU. W takim przypadku wejście czujnika temperatury oraz wyjście sterujące pompą mogą zostać niepodłączone. Ustawienie „JEST” odblokowuje wszystkie parametry i funkcje związane z obsługą toru CWU. Wartość „POMPA MIESZ.” przełącza obieg CWU w obieg przeznaczony do sterowania pompą mieszającą. W takim przypadku czujnik temperatury wody powrotnej podłączyć należy w miejsce czujnika CWU, a pompę mieszającą w miejsce pompy ładującej zasobnik CWU.

T O R	C W U	
		J E S T

Podwyższenie temperatury kotła podczas grzania CWU - zwarcie styków termostatu oznacza, że kocioł dążył będzie do osiągnięcia i utrzymania temperatury zadanej galką termostatu. W przypadku konieczności podgrzewania zasobnika CWU, temperatura zadana kotła jest wyższa od temperatury zadanej CWU o wartość zaprogramowaną w tym parametrze. W przypadku jednoczesnego zadziałania termostatu pokojowego i podgrzewania zasobnika CWU regulator będzie dążył do utrzymania na kotle wyższej z wymaganych temperatur. Parametr dostępny jest tylko, jeśli tor CWU jest włączony.

P O D W Y Ż .	T E M P .	P R Z Y
G R Z A N I U	C W U	5 c

Histeresa grzania CWU - parametr ten określa wartość o jaką musi obniżyć się temperatura wody w zasobniku w stosunku do temperatury zadanej CWU, aby została załączona pompa ładująca. Parametr dostępny jest tylko, jeśli tor CWU jest włączony.

H I S T E R E Z A	
G R Z A N I A	C W U 5 c

Wybieg pompy CWU - zbyt szybkie wyłączenie pompy ładującej zasobnik CWU może doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury kotła. Parametr ten umożliwia włączenie wybiegu pompy CWU. Funkcja dostępna jest tylko, jeśli tor CWU jest włączony.

WYBIEG	
POMPY CWU	TAK

Czas wybiegu pompy CWU - parametr ten określa po jakim czasie wyłączana jest CWU od momentu osiągnięcia temperatury zadanej w zasobniku CWU. Parametr ten jest dostępny tylko, jeśli włączone są tor CWU i wybieg pompy.

CZAS	WYBIEGU
POMPY CWU	2 min

Temperatura załączenia pompy mieszającej - parametr ten określa wartość, do której obniżyć się musi temperatura wody powrotnej aby regulator załączy pompę mieszającą. Parametr dostępny jest tylko, jeśli tor CWU pracuje w trybie mieszania wody powrotnej.

TEMP.	ZAŁĄCZENIA
POMPY MIESZ.	50 c

Histeresa pracy pompy mieszającej - parametr ten określa, o ile w stosunku do temperatury załączenia pompy mieszającej musi wzrosnąć temperatura wody powrotnej, aby regulator wyłączył pompę mieszającą. Parametr dostępny jest tylko, jeśli tor CWU pracuje w trybie mieszania wody powrotnej.

HISTEREZA	PRACY
POMPY MIESZ.	5 c

5.6. Parametry pracy kotła.

Temperatura minimalna kotła - parametr ten określa minimalną temperaturę wody w kotle przy, której można włączyć pompę CO i CWU oraz minimalną wartość jaką można ustawić za pomocą gałki termostatu.

TEMP.	MINIMALNA
KOTŁA	50 c

Temperatura maksymalna kotła - parametr ten określa wartość temperatury wody w kotle przy, której bezwzględnie załączana jest pompa CO oraz maksymalną wartość jaką można ustawić za pomocą gałki termostatu.

TEMP.	MAKSYMALNA
KOTŁA	90 c

Histeresa pracy kotła - parametr ten określa, o ile obniżyć musi się temperatura wody w kotle w stosunku do zadanej, aby regulator przełączył się w tryb PRACA.

HISTEREZA PRACY
KOTŁA 4 c

Histeresa ochrony kotła - regulator chroni temperatury minimalną i maksymalną kotła poprzez odpowiednie sterowanie pompami CO i CWU. Parametr ten określa wartość histerezy wyłączenia ochrony temperatur granicznych kotła.

HISTEREZA
OCHRONY KOTŁA 2 c

Temperatura przegrzania kotła - parametr ten określa wysokość temperatury wody w kotle, po której osiągnięciu regulator wyłącza regulację i wywołuje alarm przegrzania kotła.

TEMP. PRZEGRZANIA
KOTŁA 98 c

Modulacja mocy - włączenie modulacji powoduje stopniowe zmniejszanie przez regulator obrotów wentylatora i dawki paliwa przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej.

MODULACJA
MOCY TAK

5.7 Ustawienia serwisowe.

Ustawienie i potwierdzenie za pomocą przycisku OK wartości „TAK” podczas wyświetlania tej opcji spowoduje skasowanie wszystkich parametrów oraz przypisanie im wartości zaprogramowanych wcześniej przez instalatora lub serwisanta.

USTAWIENIA
SERWISOWE NIE

5.8 Ustawienia producenta.

Ustawienie i potwierdzenie za pomocą przycisku OK wartości „TAK” podczas wyświetlania tej opcji spowoduje przypisanie wartości poszczególnych parametrów podane w tabelach 1 i 2.

USTAWIENIA
PRODUCENTA NIE

5.9. Testowanie wyjść.

W celu ułatwienia sprawdzenia poprawności pracy regulatora możliwe jest przetestowanie poszczególnych układów wyjściowych. Funkcja ta jest dostępna w trybie serwisowym tylko w przypadku, gdy proces regulacji jest zatrzymany tzn. regulator przed wejściem w tryb serwisowy był w trybie STOP. Wybranie opcji testowania wyjść pozwala za pomocą gałki wybierać poszczególne wyjścia wskazywane miganiem odpowiedniej dla wyjścia lampki oraz nazwą wyjścia wyświetlaną na wyświetlaczu. Naciśnięcie OK pozwala załączyć chwilowo wybrane wyjście.

T E S T O W A N I E W Y J Ś Ć
W E N T Y L A T O R 0

5.10. Wyjście z trybu serwisowego.

Naciśnięcie przycisku START/STOP spowoduje wyjście z trybu serwisowego. Wyjście z tego trybu nastąpi także, jeżeli w ciągu 60 sekund nie będą naciskane żadne przyciski.

6. Uszkodzenia regulatora.

Regulator ciągle testuje poprawność pracy układów wewnętrznych i czujników temperatury, po wykryciu uszkodzenia wywoływany jest alarm. Alarmy i sposób reakcji regulatora opisane są szczegółowo w punkcie 3.11. W przypadku wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia, należy wyłączyć regulator, na stałe podłączyć do sieci pompę obiegu CO, zapewnić odpowiednie spalanie opału w kotle oraz skontaktować się z serwisem.


7. Demontaż regulatora.

W przypadku konieczności wymontowania regulatora należy:


- odłączyć zasilanie kotła i regulatora od sieci energetycznej
- wyjąć regulator z otworu w kotle
- odłączyć złącza z przewodami od regulatora

8. Dane techniczne.

Zasilanie	230V ± 10%, 50Hz
Pobór mocy (bez wentylatora i pompy)	< 4VA
Zakres pomiaru temperatur	-9 – 109°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury kotła	50–95°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe	90–99°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe	>95°C ± 1°C
Obciążalność wyjść sumaryczna	max 4A/230V
Wymiary (W x S x G)	96x144x94

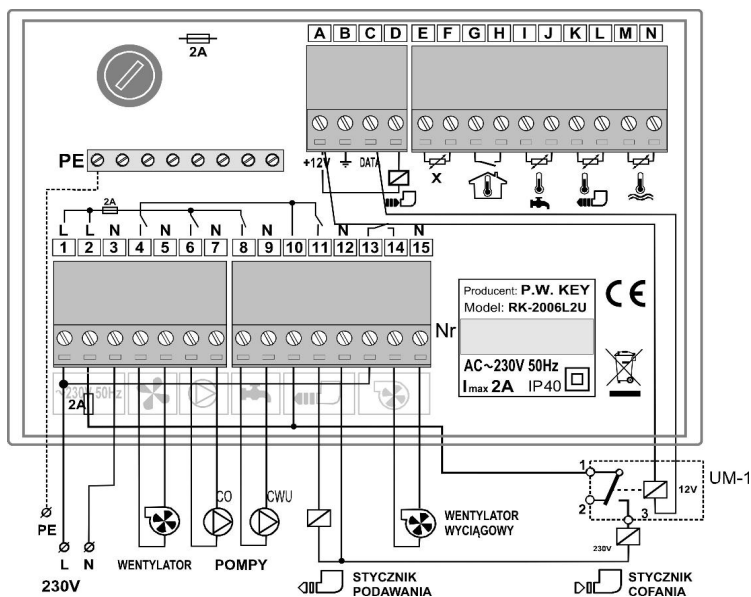

Rysunek 3. Schemat podłączenia regulatora RK-2006L2U z układem cofania paliwa.

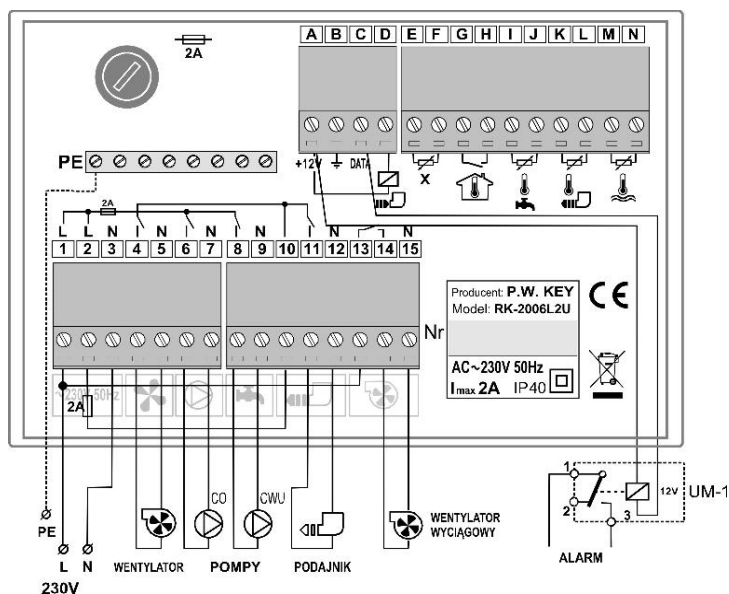

Rysunek 4. Schemat podłączenia regulatora RK-2006L2U.

9. Notatki.

Lampka	Parametr	Ustawienia własne
Termostat	Temperatura zadana kotła.	
	Współczynnik modulacji czuwania.	
	Współczynnik modulacji grzania.	
Podajnik	Czas powtarzania podawania paliwa.	
	Minimalna dawka paliwa.	
	Dawka paliwa.	
	Czas podawania w podtrzymaniu.	
	Czas postoju podajnika w podtrzymaniu.	
Pompa CO	Tryb pracy pompy CO.	
Pompa CWU	Temperatura zadana CWU	
	Priorytet grzania CWU.	

Lampka	Parametr	Ustawienia własne
Brak	Język	
Wentylator	Minimalna moc wentylatora.	
	Maksymalna moc wentylatora.	
	Przedmuchy wentylatora.	
	Czas przedmuchu.	
	Czas przerwy przedmuchu.	
	Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu.	
Podajnik	Testowanie braku opału	
	Temperatura testowania braku opału.	
	Czas testowania braku opału.	
	Testowanie zapłonu podajnika.	
	Temperatura zapłonu podajnika.	
	Czas napełniania podajnika.	
	Cofanie paliwa.	
	Czas cofania paliwa.	
Pompa CO	Tryb załączenia pompy CO.	
	Okresowe załączanie pompy CO.	
	Czas okresowego załączania pompy CO.	
Pompa CWU	Tor CWU	
	Podwyższenie temperatury kotła podczas grzania CWU	
	Histeresa grzania CWU.	
	Wybieg pompy CWU.	
	Czas wybiegu pompy CWU.	
	Temperatura załączenia pompy mieszającej.	
	Histeresa pracy pompy mieszającej.	
Termostat	Temperatura minimalna kotła.	
	Temperatura maksymalna kotła.	
	Histeresa pracy kotła.	
	Histeresa ochrony kotła.	
	Temperatura przegrzania kotła.	
	Modulacja mocy	

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KEY
11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 67

deklaruje, że wyrób:

Regulator RK-2006L2U

spełnia wymagania i jest zgodny z dyrektywami:

2014/35/UE (LDV) z dnia 26.02.2014r. dotycząca harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich UE odnosząca się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,

2014/30/UE (EMC) z dnia 26.02.2016r. dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

oraz, że zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 60730-1:2000 (PN-EN 60730-1:2002)
EN 60730-2-9:2010 (PN-EN 60730-2-9:2011)
EN 61000-3-2:2006 (PN-EN 61000-3-2:2007)
EN 61000-3-3:2008 (PN-EN 61000-3-3:2011)
EN 55022:2010 (PN-EN 55022:2011)

mgr inż. Zdzisław Kluczek

[Podpis]
właściciel

Zakończenie użytkowania

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenie zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).



Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.

Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy niniejszego urządzenia.

Producent:

P.W. KEY

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 67

tel. (89) 763 50 50, fax. (89) 763 50 51

www.pwkey.pl e-mail: pwkey@onet.pl